

# デッキビット

## 取扱説明書


このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品をより安全に効率よくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、当取扱説明書は、製品を廃棄されるまで大切に保管してください。

### 【特 長】

- 位置決め性・切れ味が良い独自刃先形状を採用。
- ツバ付きで安全な孔明け作業を実現。
- 確実な切削力伝達と延長シャンクとのワンタッチ着脱が可能な特殊三面シャンクを採用。

### 【用 途】

デッキプレートのインサート取付け下孔明け用の工具。  
薄鉄板(2mm以下)、アルミ(2mm以下)、  
ステンレス(1mm以下)。  
その他、プラスチック・塩ビや樹脂などへも穿孔可能。

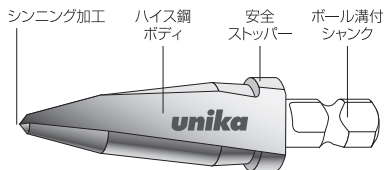

〈刃 部〉

〈シャンク部〉

### 【使用可能電動機】

回転専用もしくは、回転モードを持つ電気ドリル  
出力:500W以上  
適正回転数:500~1000r.p.m



シャンク三面部をしっかりとチャッキングして下さい。


### 【使用方法】

●工具単体で使用される場合

- ①シャンク三面部をしっかりとチャッキングします。
- ②被削材を動かないように、しっかりと固定します。
- ③工具を、被削材に対して垂直に当てて、穿孔を開始してください。
- ④貫通したら電動機の回転を止め、被削材より引抜きます。

●延長シャンクを使用される場合

- ①延長シャンクのシャンク三面部をしっかりと電動機にチャッキングします。
- ②延長シャンクの工具着脱ソケット部のリテーナを、工具側へ引上げ、工具本体をソケット内(三面)に挿入します。
- ③工具本体挿入後、リテーナを放すと、自動的に戻り、工具固定が完了し、孔明け作業を開始します。
- ④ご使用後、工具を外す際は、工具着脱ソケット部のリテーナを引上げ工具を引抜きます。

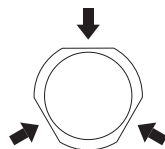

### 【使用上の注意】

- ①使用前に、刃先に損傷がないか点検してください。
- ②工具本体又は、延長シャンクの三面部をしっかりとチャッキングし、抜け落ちないようにしてください。
- ③噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は極度に低下させないでください。  
※電動機出力が低いと、回転数の低下が起こりやすいです。  
※充電ドライバー(24V未満)は、回転停止を起こしますので使用しないでください。
- ④落下、衝突、打撃、振動などは、刃先欠けの原因となりますので、取扱いにご注意ください。  
※電動機にあるインパクト・打撃(ハンマー)・振動などのモードは絶対に使用しないでください。

**警****告**

- ①作業に適した服装で作業を行ってください。  
特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
- ②作業環境を整えてから行ってください。  
高所、可燃性物質のある所、暗所、雨中、湿地にての作業は足場確保、落下防止、引火防止、感電防止などの安全を確保してから行ってください。
- ③使用前、製品に損傷がないかを点検し、損傷があるときには絶対に使用しないでください。
- ④電動機、延長シャンクに着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
- ⑤穿孔時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。  
絶対に素手で触れないでください。
- ⑥改造は絶対にしないでください。
- ⑦回転中の回転部分、特に刃先には手を触れないでください。
- ⑧使用中に異常を感じたときは、使用を中止し、製品・電動機を点検してください。
- ⑨記載用途以外の使用は、メーカーに必ずお問い合わせください。
- ⑩使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。

**注****意**

- ①作業以外には作業場の周囲に近づけないでください。
- ②刃物は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- ③使用後は注意深く手入れをしてください。
- ④使用する電動機の仕様にあった製品・サイズをご使用ください。

## [このようなとき]

(1) 立ち作業で、孔明け姿勢を楽にしたい。  
→オプションの延長シャンクをご使用ください。

(2) 寿命を延ばしたい。  
→切削油などで、刃先を冷却しながらご使用ください。

この他に、何かお困りの時には最寄りの弊社営業所(下記)までご一報ください。

製品の品質に関しましては万全の体制で取り組んでおります。万一、欠陥・不良等の場合には、お手数ですが、製品と当取扱説明書を添えてご購入店にお持ち下さるか、弊社本社宛に発送してください。また、本製品は改良のため、仕様および形状を予告なく変更することがあります。ご了承ください。

**unika**  
ユニカ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6  
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746  
東京/大阪/福岡/仙台/名古屋/北海道/岩手/群馬

2204D10UN-NS